

## Hinweise – Instruktionen DC169

### 1. Zeit hinzufügen


Auf der Rückseite drücken Sie die **MODE-Taste**, bis der Emitter wird in Manual (Ma) Modus sei..



Drücken Sie die **TIME-Taste** für 5 Sekunden, bis die Zeit blinkt auf dem Display.

Jetzt auf der Vorderseite können wir die Stunde mit den Tasten **OBEN und UNTEN** einstellen, dann drücken Sie die **TIME** Taste einmal

Die Minuten einstellen: wenn Sie die **TIME-Taste** für 8 Sekunden drücken bis die Zeit mit dem Blinken stoppt. Dann drücken Sie die **TIME-Taste** noch einmal, um die Uhr zu starten.

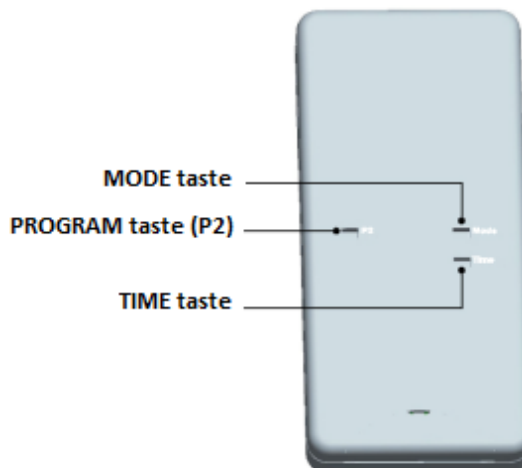

### 2. Arbeits-Mode

Sie können 3 verschiedene Arten von Mode mit Drücken der **MODE-Taste** wählen:

**MAN:** Sie können die Rollläden nur mit manueller (kein Timing) verwenden.

**AUTO:** Timing funktioniert.

**RANDOM:** die Rollläden funktionieren nach dem Zufallsprinzip (Ferienprogramm).



#### iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

#### számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H

### 3. Stellen Sie das Timing

Es ist möglich, verschiedene Timing für alle 15 Kanäle geben.  
Stellen Sie den AUTO Mode (durch Drücken der MODE-Taste).  
Wählen Sie den Kanal (mit der LINKEN oder RECHTEN Taste).



Dann drücken Sie die TIME-Taste für 5 Sekunden, bis die morgene Öffnungszeit beginnt zu blinken.  
Stellen Sie die Stunden mit den Tasten OBEN und UNTEN drücken dann einmal die TIME-Taste drücken.  
Jetzt die Minuten mit den Tasten OBEN und UNTEN einstellen, wenn Sie es beenden, dann die MODE Taste drücken.

Jetzt können Sie die Schliessungszeit am Abend einstellen. Stellen Sie die Stunden mit den Tasten OBEN und UNTEN und drücken Sie einmal die TIME Taste. Jetzt die Minuten mit den Tasten OBEN und UNTEN, wenn Sie es beenden die TIME Taste für 8 Sekunden lang drücken . Jetzt haben Sie die Programmierung beendet.

### 4. Korrekter Gebrauch

Sie müssen mindestens 1 Stunde zwischen das Öffnen und Schließen einzustellen.  
Um das Timing auf allen programmierten Kanäle zu nutzen, wählen Sie die 00-Kanal auf dem Emitter, und lassen Sie es auf sie. Andernfalls wird nur der Kanal funktionieren, was auf dem Emitter gelassen wurde.

### 5. Batteriewechsel

Der Emitter arbeitet mit **CR2430**-Batterie.

**Die Garantie für alle SMART HOME Fernbedienung beträgt 2 Jahre.**

**iroda:****H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.**

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

**számlázási cím:**

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&amp;H

