


## Návod na použitie DC920

### 1. Nastavenie presného času:

Na zadnej strane diaľkového ovládača stlačte tlačidlo **MODE** a nastavte displej na man (manuál).



Stlačte tlačidlo **TIME** a podržte ho (5 sekúnd), kým nezačnú blikať hodiny.

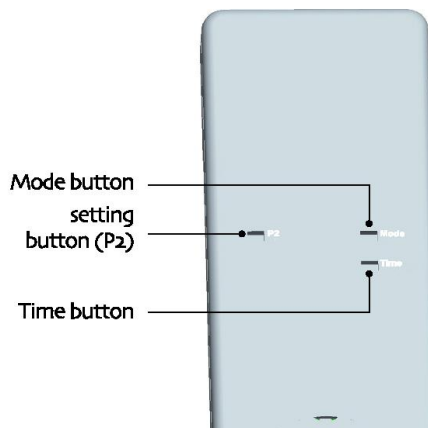

Pomocou tlačidla **HORE/DOLE** na prednej strane ovládača nastavte presný čas a krátko stlačte tlačidlo **TIME**.

Pomocou tlačidla **HORE/DOLE** na prednej strane ovládača nastavte presné minúty. Pokiaľ máte minúty nastavené, stlačte dlho (8 sekúnd) tlačidlo **TIME**, kým čas neprestane blikať. Potom krátko stlačte tlačidlo **TIME** ešte raz a presný čas sa spustí.


### 2. Prevádzkové režimy:

Môžete si vybrať medzi 3-mi prevádzkovými režimami stlačením tlačidla **MODE**.

**Man:** Rolety môžu byť ovládané len ručne, nastavené časové programy sú neaktívne.

**Auto:** Automatický režim, pomocou ktorého fungujú naprogramované kanály automaticky.

**Random:** Malý diagram hodín ukazuje náhodný pohybový režim (voľný režim)

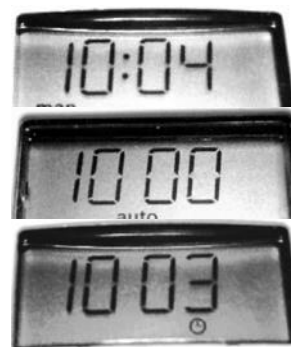

#### iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

#### számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H

### 3. Nastavenie časového programu:

Všetkých 15 kanálov je možné naprogramovať na samostatné časy.

Stlačením tlačidla **MODE** nastavte režim **AUTO**.

Vyberte na ovládači kanál, ktorý chcete naprogramovať (pomocou tlačidla **VPRAVO/VĽAVO**).



Na správnom kanále stlačte tlačidlo **TIME** (5 sekúnd), než začne na displeji blikať ranný čas otvárania. Pomocou tlačidiel **DOLE/HORE** nastavte hodiny a potom krátko stlačte tlačidlo **TIME**. Potom pomocou tlačidiel **DOLE/HORE** nastavte minúty. Keď máte nastavený presný čas otvárania, stlačte tlačidlo **MODE** a prepne vás na večerný zatvárací čas.

Pomocou tlačidiel **DOLE/HORE** nastavte hodiny, potom krátko stlačte tlačidlo **TIME** a nakoniec pomocou tlačidla **DOLE/HORE** nastavte minúty. Keď máte nastavený presný čas zatvárania, stlačte tlačidlo **TIME** (8 sekúnd), tým sa program uloží.

### 4. Aktivácia programovaných kanálov:

Prepnite na požadovaný kanál napr.: CH01. Pokiaľ sú vedľa čísla viditeľné malé šípky, časový program je na kanály aktivovaný. V prípade, že chcete program deaktivovať, krátko stlačte tlačidlo **TIME** (v priebehu 4 sekúnd po zvolení kanálu). Keď malé šípky zmiznú, kanál nebude fungovať na čas. Aktivácia je možná tiež tlačidlom **TIME**.

### 5. Správne fungovanie:

Otvárací a zatvárací čas nemôžete nastaviť v priebehu jednej hodiny.

Na ovládači vyberte a nechajte kanál CH00, aby všetky nastavené kanály fungovali automaticky. Inak bude fungovať len kanál, ktorý máte nastavený na ovládači.

### 6. Výmena batérie

Prístroj funguje s batériami CR2430.

**Na ovládač máte záruku 2 roky!**

#### iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

#### számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H