


PROGRAMMIERUNG VON RADIOMOTOREN

1 Den Emitter lehren (Nur der gewünschte Motor zur Programierung soll unter Spannung sei)

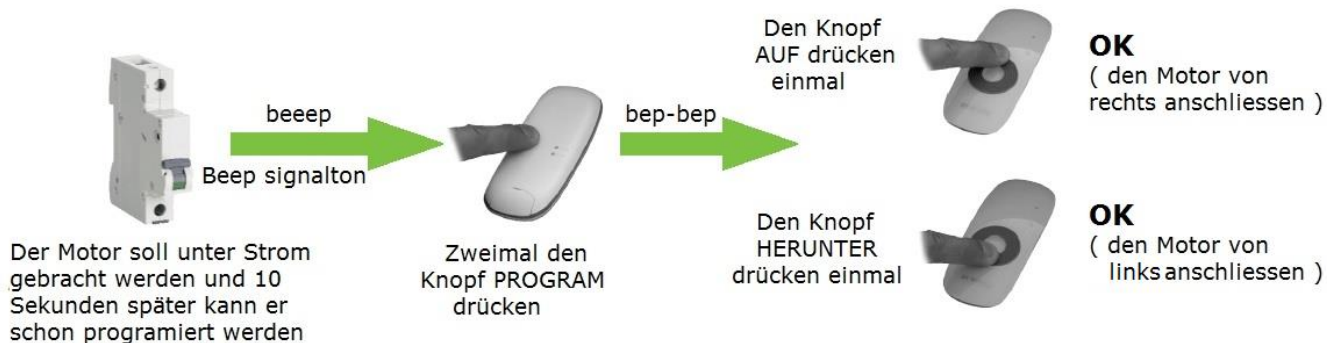

2 Wechsel von Drehrichtung

Wenn der Motor nach der Programierung in die andere Richtung gehe, dann nehmen wir den Strom für 3 Sekunden, und lehren wir mit dem umgekehrten Knopf. Die Richtung wird automatisch umgedreht.

3 Kopieren des Emitters (Es braucht kein Stromausfall , mehrere Emitter können nur in dieser Weise eingestellt werden)



4 Löschen des Emitters (Mit dem Löschen werden alle die gelehrt Emitter gelöscht werden)



iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H