

Programovanie DC318 nástenného vypínača s rádiovým prijímačom




Pripojte DC318 na motor (vid'. dole na obrázku) a spust'ite napájanie.

Súčasne stlačte tlačidlá **HORE** a **DOLE** na DC318 rádiovom vypínači a podržte (3 sekundy), kým nezačne na vypínači blikať modrá LED dióda.

Teraz na nástennom vypínači stlačte tlačidlo **STOP**, kým nebude modrá LED dióda svietiť nepretržite. Vyberte si správny kanál a na ručnom diaľkovom ovládači stlačte 1x tlačidlo **HORE**. Tak zladíte ručný diaľkový ovládač s nástenným rádiovým vypínačom. (Celé programovanie musí prebehnúť počas 10 sekúnd. Potom sa vypínač vráti do základného stavu.)

Zapojenie motora(4-drôtový)

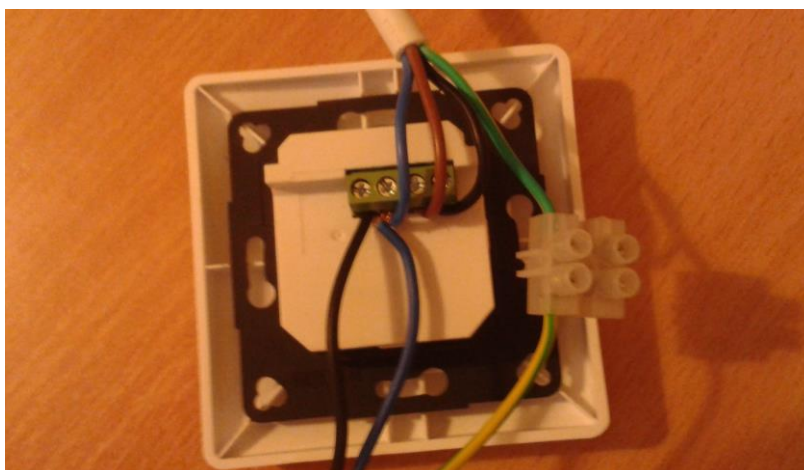

Pripojenie do siete 230 V (3 drôtový, 0,75 kábel)

iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H