

Programierung von DC 318 Radioempfänger




Schliessen Sie den DC 318 an den Motor (Siehe Unten auf dem Bild) und der Schalter soll unter Strom versetzt werden.

Auf einmal soll die Taste OBEN und UNTEN gedrückt bleiben für 3 Sekunden, wenn das blaue LED fängt an zu blinken

Jetzt die Taste STOP auf dem Wandschalter drücken, wenn das blau LED fängt an zu leuchten. Jetzt soll man auf der manuelle Fernbedienung in dem richtigen Kanal die Taste OBEN drücken. Damit wurde die manuelle Fernbedienung mit dem Wandschalter synchnosiert. (Die ganze Programierung soll in 10 Sekunden passieren. Danach setzt der Schalter zurück

Anschliessen von Motor (4 Draht)

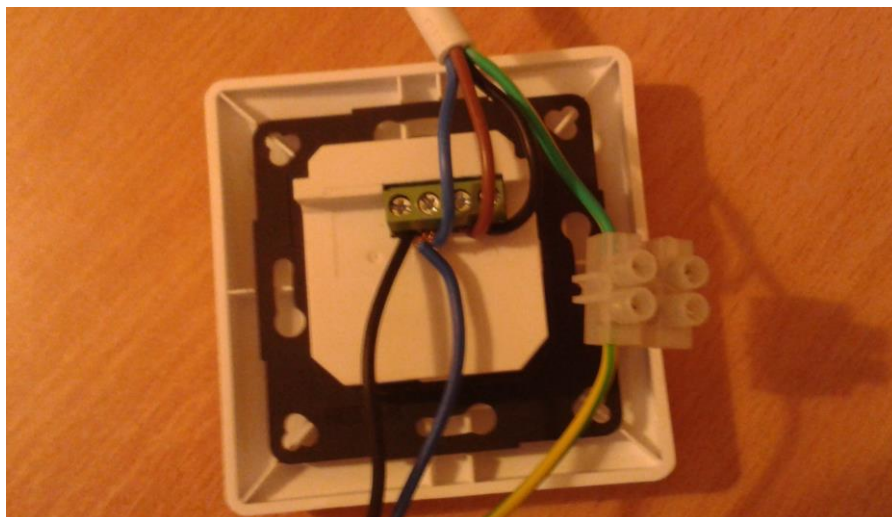

Anschliessung von 240 V Netzwerk (3 Draht)

iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H