



## 1 Spárování dálkového ovladače (Pod napětím ponechejte jen motor, který budete programovat!)

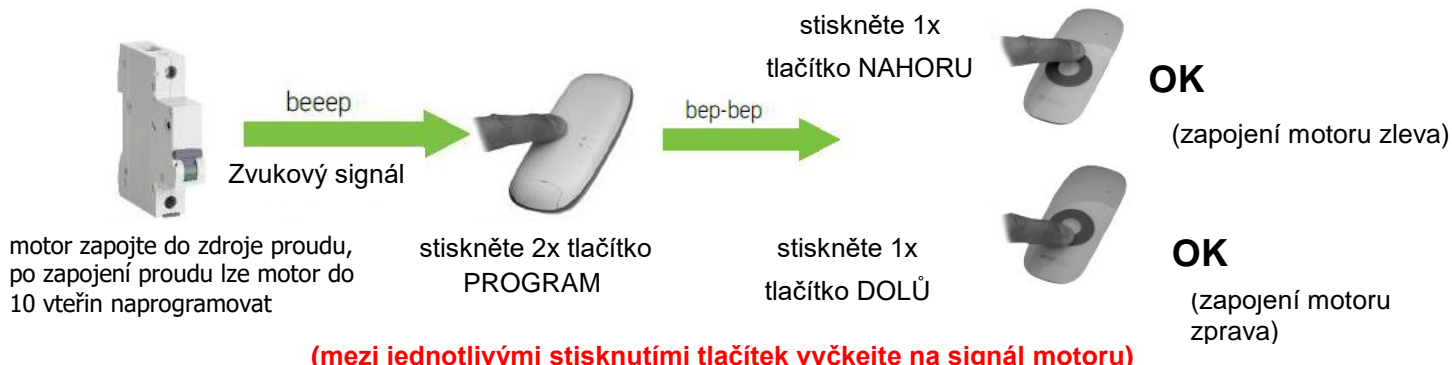

## 2 Změna směru otáčení

Jestliže motor po naprogramování běží opačným směrem, odpojte na 3 vteřiny motor od zdroje proudu a tlačítkem pro opačný směr zopakujte spárování. Směr otáčení se automaticky otočí.

## 3 Kopírování dálkového ovladače (Není zapotřebí přerušení dodávky elektrického proudu, více dálkových ovladačů lze s jedním motorem spárovat jen tímto způsobem.)

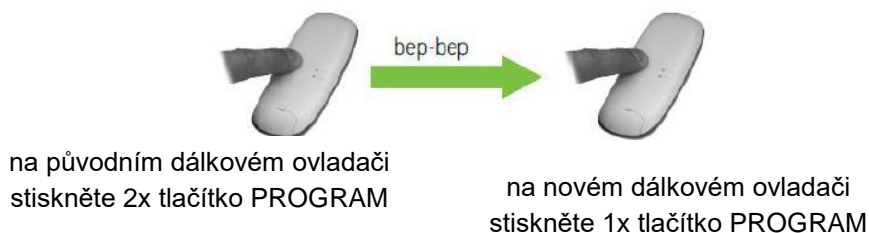

**(mezi jednotlivými stisknutími tlačítek vyčkejte na signál motoru)**

## 4 Vymazání dálkového ovladače (Vymazáním vymažete z motoru všechny spárované dálkové ovladače)



### kancelář:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79. [www.smart-home.hu](http://www.smart-home.hu) | [info@smart-home.hu](mailto:info@smart-home.hu) | +36 20 287 1714

### fakturační adresa:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.  
DIČ: 1 49 96429 -2 -41 | Bankovní spojení: 10401000-50515755-88901018 K&H