



1 Inițierea telecomenzii (Numai motorul de programat să fie sub tensiune!)

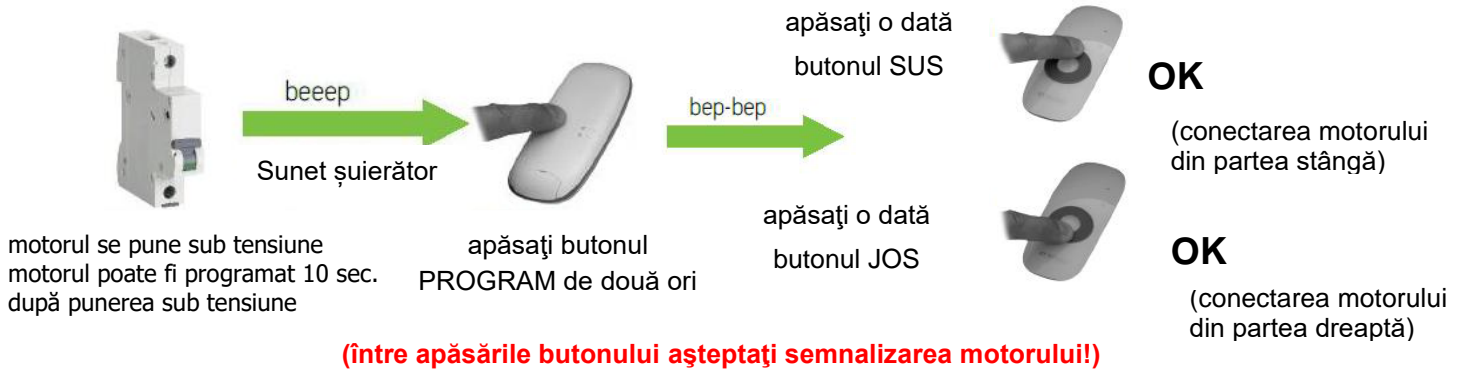

2 Schimbarea sensului de rotație

Dacă, după programare, motorul funcționează în direcția opusă, opriți alimentarea cu energie electrică timp de 3 secunde și reprogramați-l folosind butonul pentru direcția opusă. Direcția de rotație se va inversa automat.

3 Copierea telecomenzii (Nu este necesară întreruperea alimentării cu energie; mai multe telecomenzi pot fi asociate cu un singur motor doar în acest mod.)

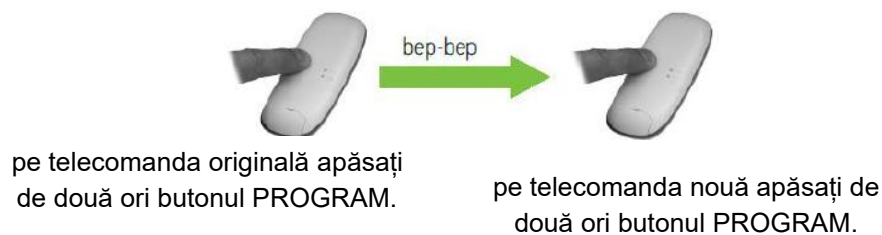

(între apăsările butonului așteptați semnalizarea motorului!)

4 Ștergerea telecomenzii (Prin această funcție ștergeți toate telecomenzile de pe motor)



birou:
H-1139 Budapest, Frangepán utca 79. www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

adresa de facturare:
SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.
Cod de identificare fiscală (CIF): 1 49 96429 -2 -41 | Număr cont bancar: 10401000-50515755-88901018 K&H