


## DC1188 kulcsos fali kapcsoló bekötése

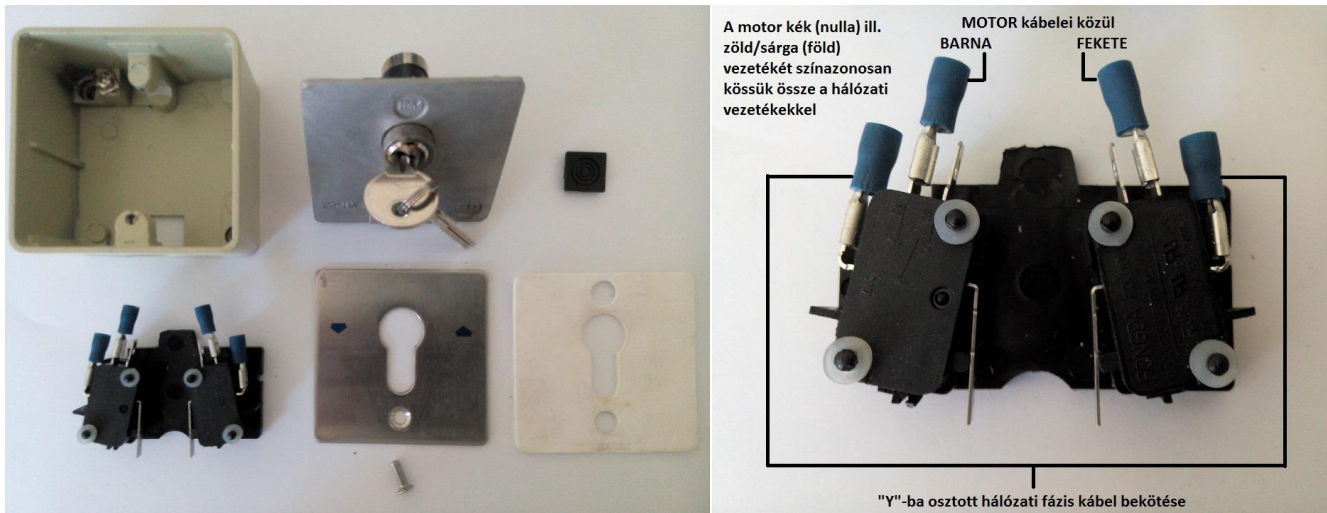

A DC1188 egy kültéri – beltéri, kiemelt, fali kulcsos kapcsoló, melyet 1 motor mozgatásához használhatunk. A kapcsolóra kötött motor csak addig mozog, amíg a kulcsot elfordított állapotban tartjuk.

Ha több motort szeretnénk egy kapcsolóval működtetni, akkor minden esetben használjunk DC209-es relét (2 motoronként 1 db relével számoljunk)!

### A DC1188 bekötése:

Fontos hogy a beszerelést szakember végezze és a bekötés teljes ideje alatt áramtalanítva legyen a rendszer!!!

- Szereljük szét a kapcsolót, majd a motor és a hálózat kábeleit húzzuk bele a foglalatba. A foglalatot rögzítsük az állandó helyére.

- A motort 4 eres kábeléből a barnát és a feketét kell bekötni a kapcsolóegység 2 középső bekötési pontjába! Amennyiben a forgásirány nem megfelelő, cseréljük fel a bekötéseket!

- A kék ( nulla ) és zöld-sárga ( föld ) vezetékét egy kettes külön „csokiba „ kössük össze a hálózati áram azonos kábeleivel ( nulla és föld )!

- A hálózati fázis kábelét osszuk szét „Y” alakzatba és az így kialakított két kábelt kössük be a kapcsolóegység két szélső pontjába!

- Szereljük össze a kapcsolót!

- Ezzel kész a bekötés, a kapcsolót áram alá helyezhetjük és indulhat a működtetés!

#### iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

#### számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H