


## Nastavení koncové polohy u motorů Smart 35 SE 10 - 13

Spínací **trubkové motory** typu **Smart SE** jsou vybaveny **tlačítkem pro odpojení od přívodu/programování**, elektronickým **spínačem koncové polohy**, funkcí **detekce námrazy, překážky a zpětného otáčení**.

Při instalaci **použijte** pevnou **zábranu proti vytažení!** ( DS 282 A nebo B )

Tyto motory mají **5 žilový** kabel. Kromě obvyklého hnědého, černého, zelenožlutého a modrého vodiče má také 1 bílý drát, který hraje roli **pouze** při nastavení koncové polohy pomocí programovacího **kabelu**.

**Jinak tento drát není třeba zapájet!!**

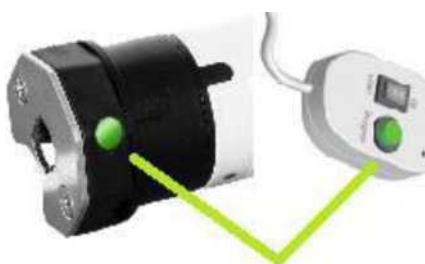

programovací tlačítko / zelené tlačítko

### Automatické nastavení koncové polohy:

- Připojte motor k **programovacímu kabelu** nebo přímo k síťovému **spínači!**
- Zmáčkněte a podržte tlačítko „**nahoru**“.
- Motor vytáhne roletu až do horní koncové polohy a **po jejím napnutí** ji automaticky **začne spouštět**. Pevná **zábrana proti vytažení** se v dolní koncové poloze **napne** na roletu a pak motor vytáhne celý plášť zpět do horní koncové polohy!

**Tímto je nastavení koncové polohy ukončeno!**

### Manuální nastavení koncové polohy:

**Programovací tlačítko / zelené tlačítko** najdete na kabelu i na čelní jednotce motoru (**průhledné!**)

- Po připojení dejte motoru **příkaz „nahoru“** a potom **zmáčkněte a podržte programovací tlačítko**. Motor je v pohybu, dokud se tlačítko neuvolní!

**Tam, kde tlačítko uvolníte, bude horní koncová poloha.**

- Potom dejte motoru **příkaz „dolů“** a potom **zmáčkněte a podržte programovací tlačítko**. Motor je v pohybu, dokud se tlačítko neuvolní!

**Tam, kde tlačítko uvolníte, bude dolní koncová poloha.**

**Tímto je nastavení koncové polohy ukončeno!**

Chcete-li **změnit** koncové polohy, musíte **znovu** naprogramovat **horní i dolní** koncovou polohu!

## Aktivování funkce zpětného otáčení:

- Vytáhněte roletu do **horní** koncové polohy.
- Spínač dejte do stavu **stop**, a poté stiskněte **tlačítko / spínač „nahoru“** a se zpožděním o **0,5 sekundy zpět do stavu stop**.
- Udělejte to **tříkrát!**

Po třetí kombinaci, **během 0,5 sekundy, tlačítkem „dolů“**, spusťte roletu do **dolní** koncové polohy!

- Jakmile roleta dosáhne dolní koncové polohy:
- Spínač dejte do stavu **stop**, a poté stiskněte **tlačítko / spínač „dolů“** a se zpožděním o **0,5 sekundy zpět do stavu stop**.
- Udělejte to **tříkrát!**

**Tímto je aktivování funkce zpětného otáčení ukončeno!**  
**Pro vypnutí funkce zpětného otáčení zopakujte výše uvedené kroky!**

## 3 nastavení extra senzitivní detekce překážky:

1. Standardně je v tomto stavu!

Jinak je k dispozici následovně:

Přepněte nástěnný nebo programovací kabelový spínač **do stavu 0**, potom **zmáčkněte a podržte programovací tlačítko** na motoru nebo na kabelu a zároveň spínačem přidejte **nepřerušovaný povel NAHORU nebo DOLŮ** (podržení tlačítek dolů)!

**Po 5 sekundách** motor udělá **jednou pohyb nahoru/dolů!** Potom uvolněte tlačítko!

Ve vzdálenosti do **20 cm** od **horní a dolní** koncové polohy **překážku necítí**, jen ve vzdálenosti mezi tím je extra senzitivní detekce.

2. Přepněte nástěnný nebo programovací kabelový spínač **do stavu 0**, potom **zmáčkněte a podržte programovací tlačítko** na motoru nebo na kabelu a zároveň spínačem přidejte **nepřerušovaný povel NAHORU nebo DOLŮ** (podržení tlačítek dolů)!

**Po 5 sekundách** motor udělá **dvakrát pohyb nahoru/dolů!** Potom uvolněte tlačítko!

Ve vzdálenosti do **4 cm** od **horní** koncové polohy a do **8 cm** od **dolní** koncové polohy **překážku necítí**, jen ve vzdálenosti mezi tím je extra senzitivní detekce.

3. Přepněte nástěnný nebo programovací kabelový spínač **do stavu 0**, potom **zmáčkněte a podržte programovací tlačítko** na motoru nebo na kabelu a zároveň spínačem přidejte **nepřerušovaný povel NAHORU nebo DOLŮ** (podržení tlačítek dolů)!

**Po 5 sekundách** motor udělá **tříkrát pohyb nahoru/dolů!** Potom uvolněte tlačítko!

**Extra senzitivní detekce je neaktivní po celé délce. (Překážku detekuje i nadále ve spojení s funkcí zpětného otáčení, ale pouze v případě, že pevná zábrana proti vytažení napne plášť v pouzdře).**